


GIDROLOCK

УМНЫЙ МАНИПУЛЯТОР для шарового крана

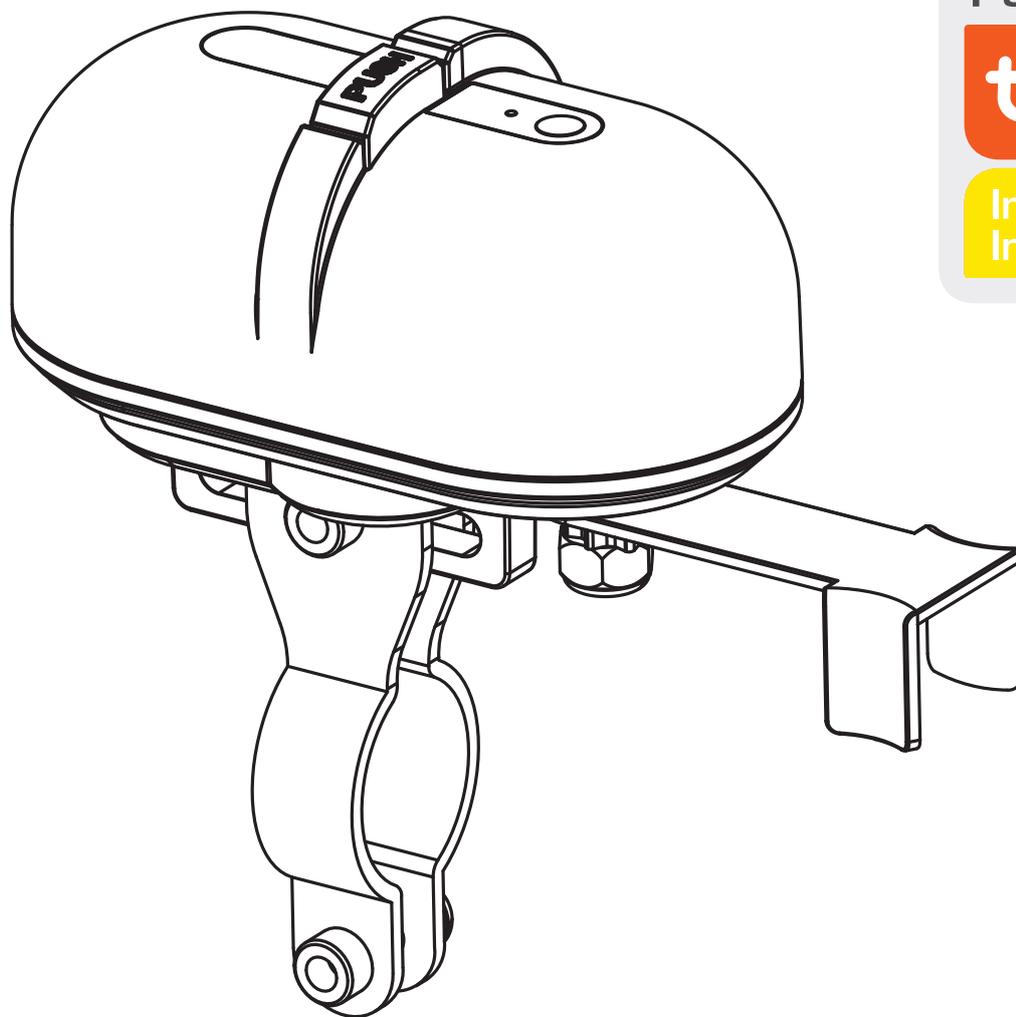

Powered by

tuya[®]

Intelligence
Inside

SCZ1 (Zigbee)

Инструкция по эксплуатации

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47



<https://gidrolock.nt-rt.ru/> || gki@nt-rt.ru

1. Установите приложение «Smart Life - Smart Living» на мобильное устройство и пройдите регистрацию.




2. Умный манипулятор Zigbee можно подключить к мобильному устройству только через подключаемый к сети Интернет шлюз Zigbee, который приобретается отдельно.

Для организации связи сначала к мобильному устройству необходимо подключить шлюз Zigbee. Рекомендуется использовать шлюз Zigbee Tuuya.

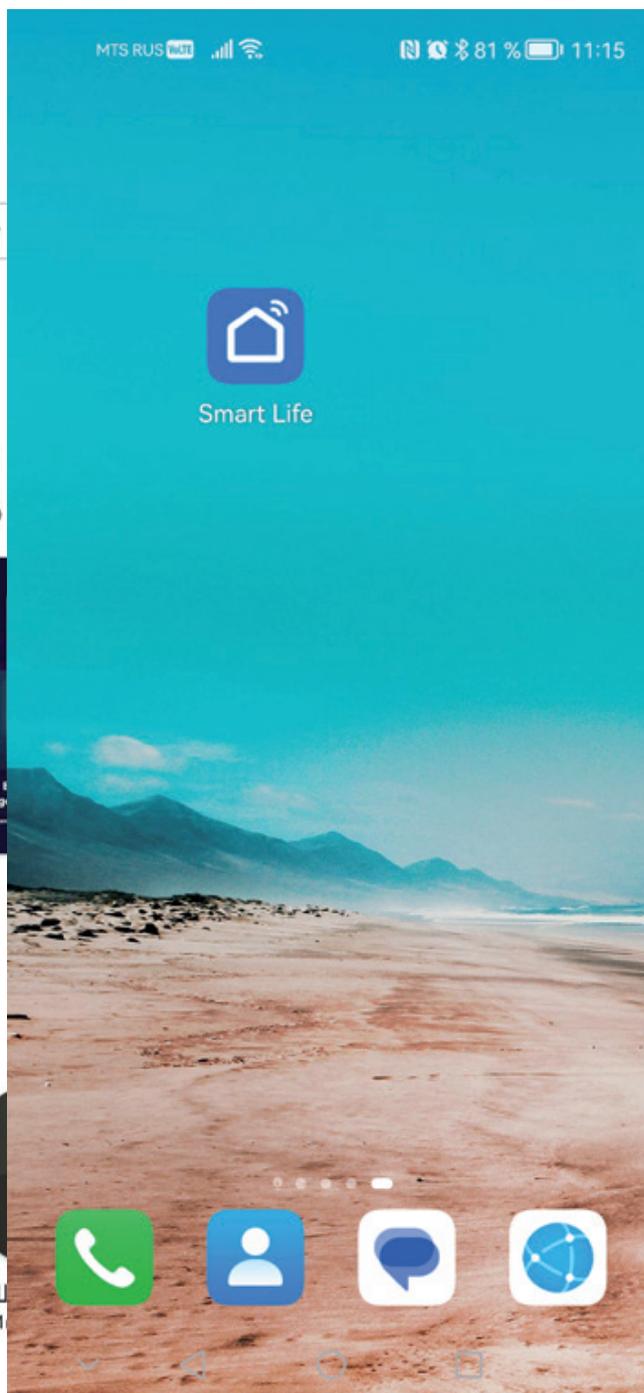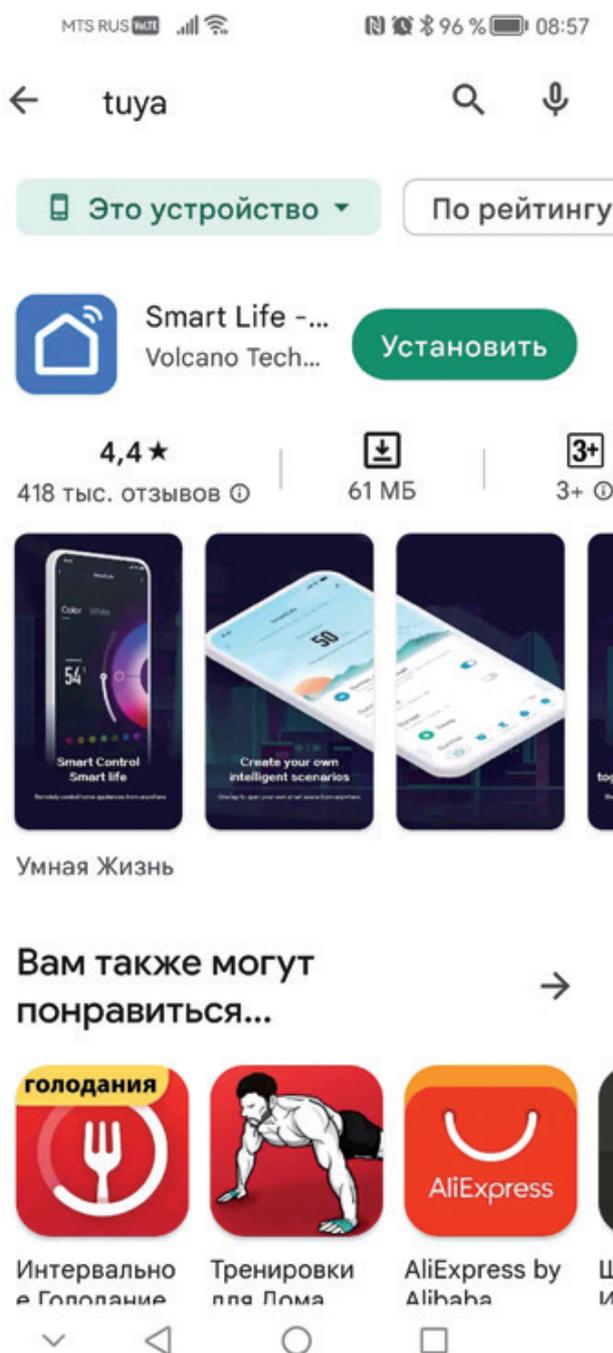



3. На главной странице мобильного приложения «Smart Life - Smart Living» нажмите знак «+» для добавления нового устройства.

4. Для добавления шлюза Zigbee вручную необходимо открыть вкладку «Управление шлюзами» и выбрать устройство «Беспроводной шлюз (Zigbee)» или «Шлюз (Zigbee)» в зависимости от того, какой тип шлюза необходимо подключить к мобильному устройству.

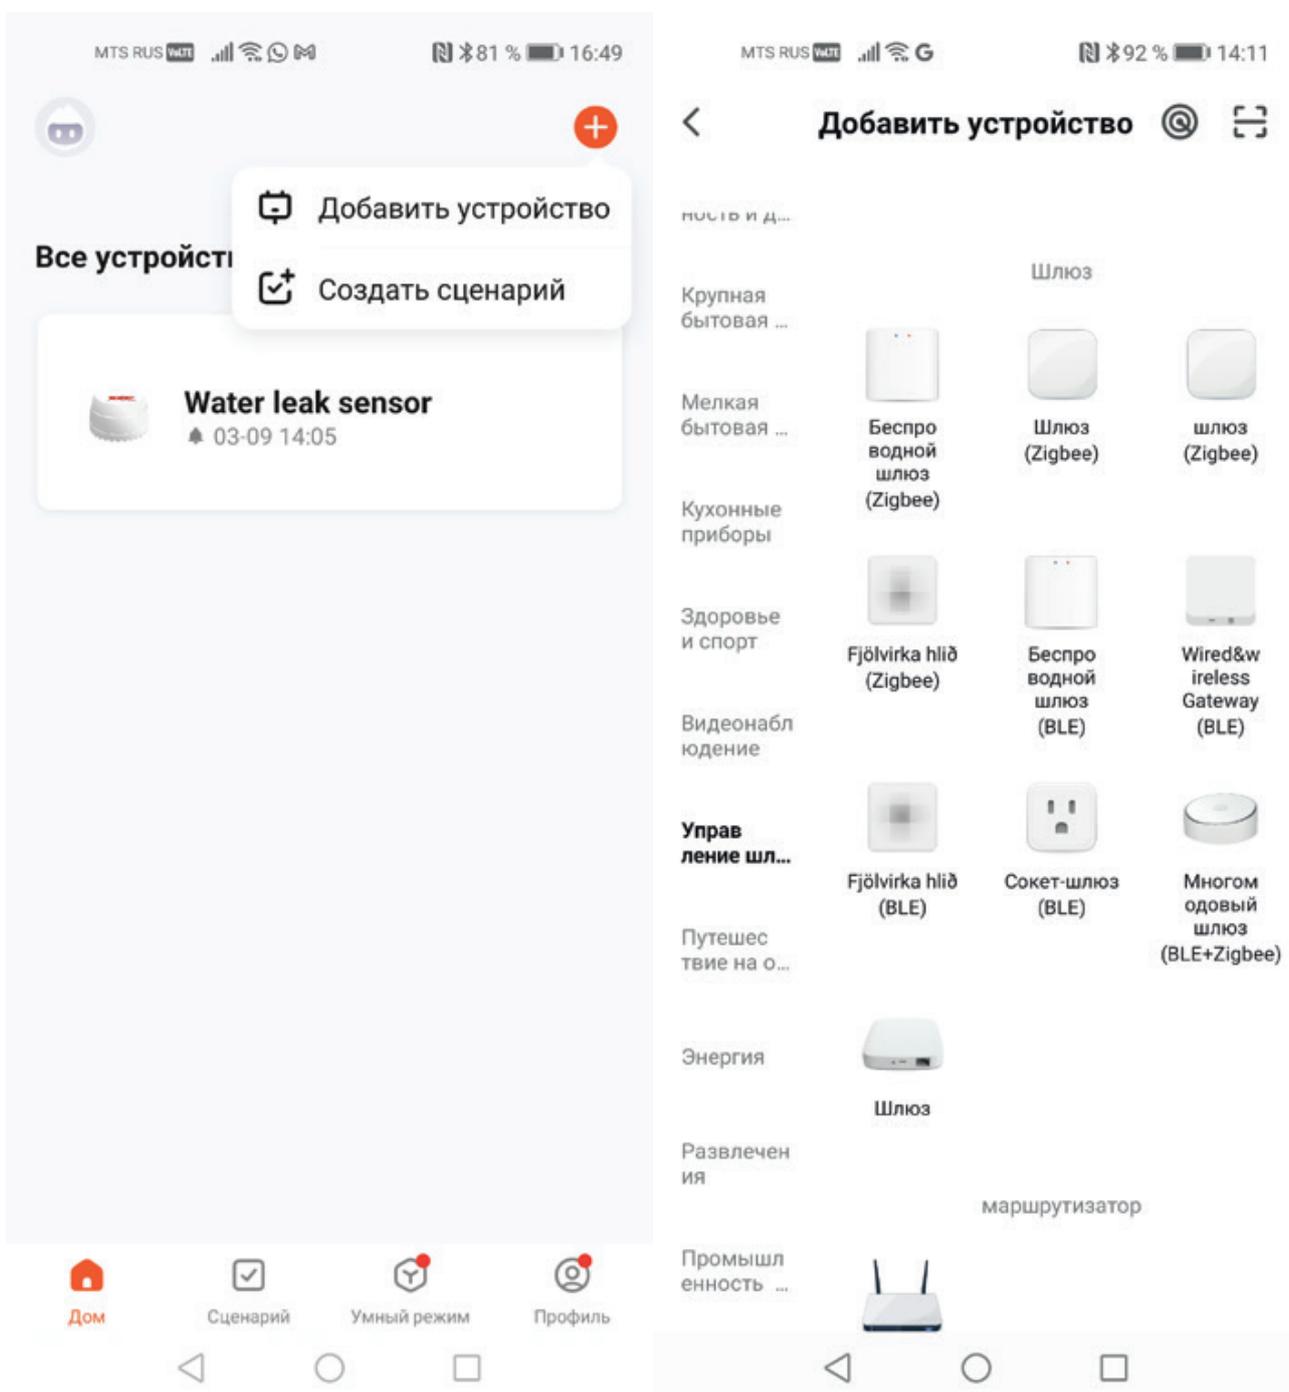



5. При подключении беспроводного шлюза Zigbee мобильное приложение потребует ввести имя Wi-Fi сети, к которой в дальнейшем будет подключаться беспроводной шлюз Zigbee и пароль для доступа.

6. При подключении шлюза Zigbee возможно потребуется сбросить его настройки путем нажатия и удержания (более 5 секунд) кнопки связи на подключаемом шлюзе, следуйте подсказкам на экране мобильного приложения.

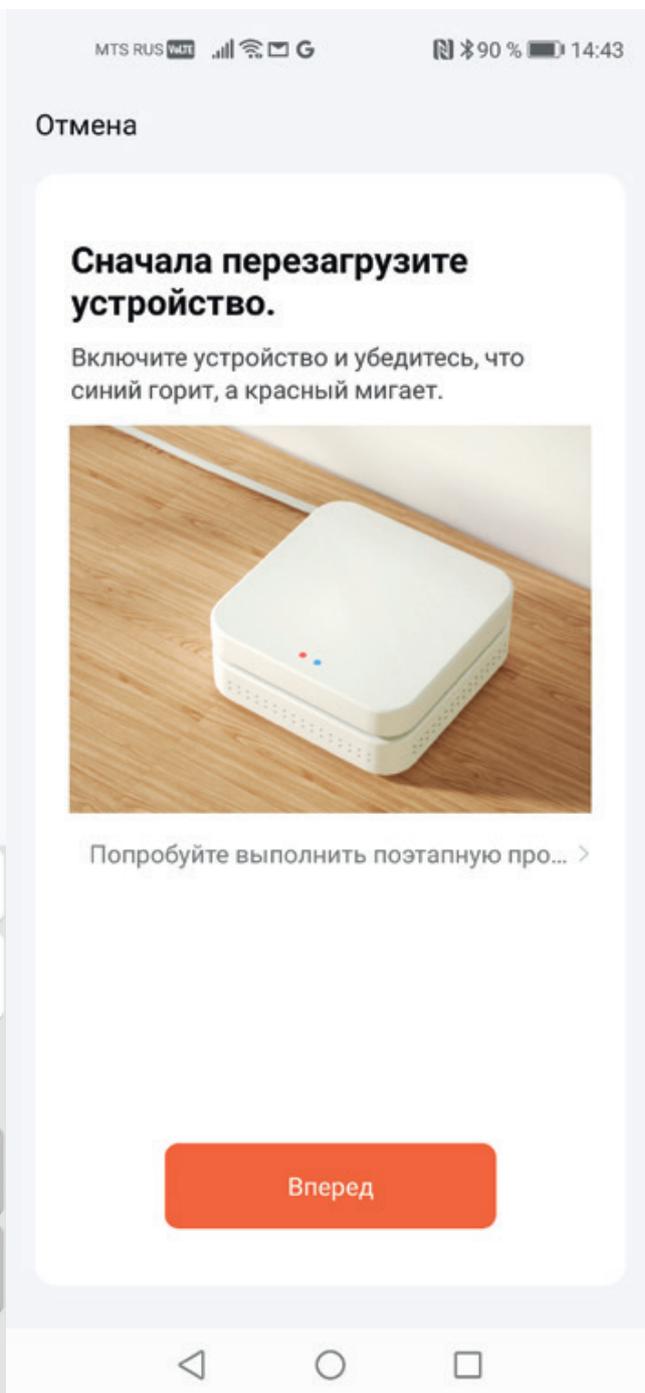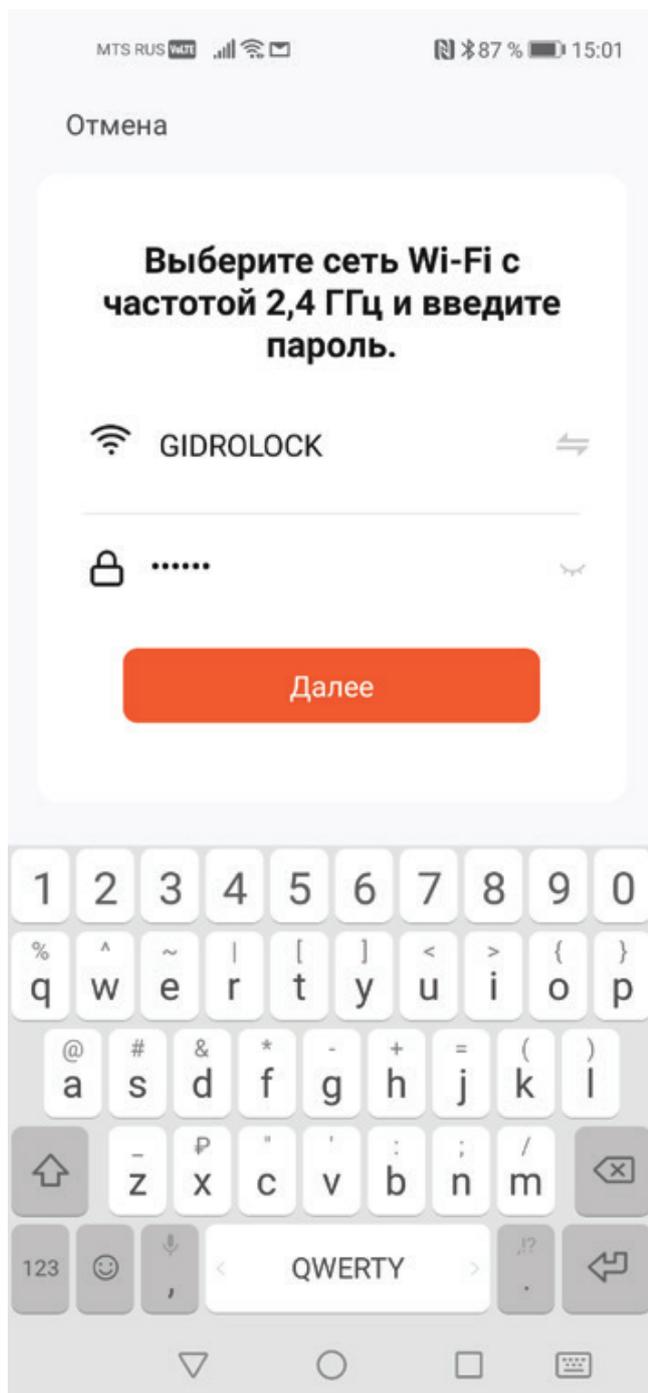



7. Проверьте состояние светового индикатора на подключаемом шлюзе Zigbee и нажмите кнопку на экране мобильного приложения соответствующую скорости мигания индикатора на шлюзе.

8. Для поиска и подключения шлюза Zigbee возможно потребуется некоторое время.

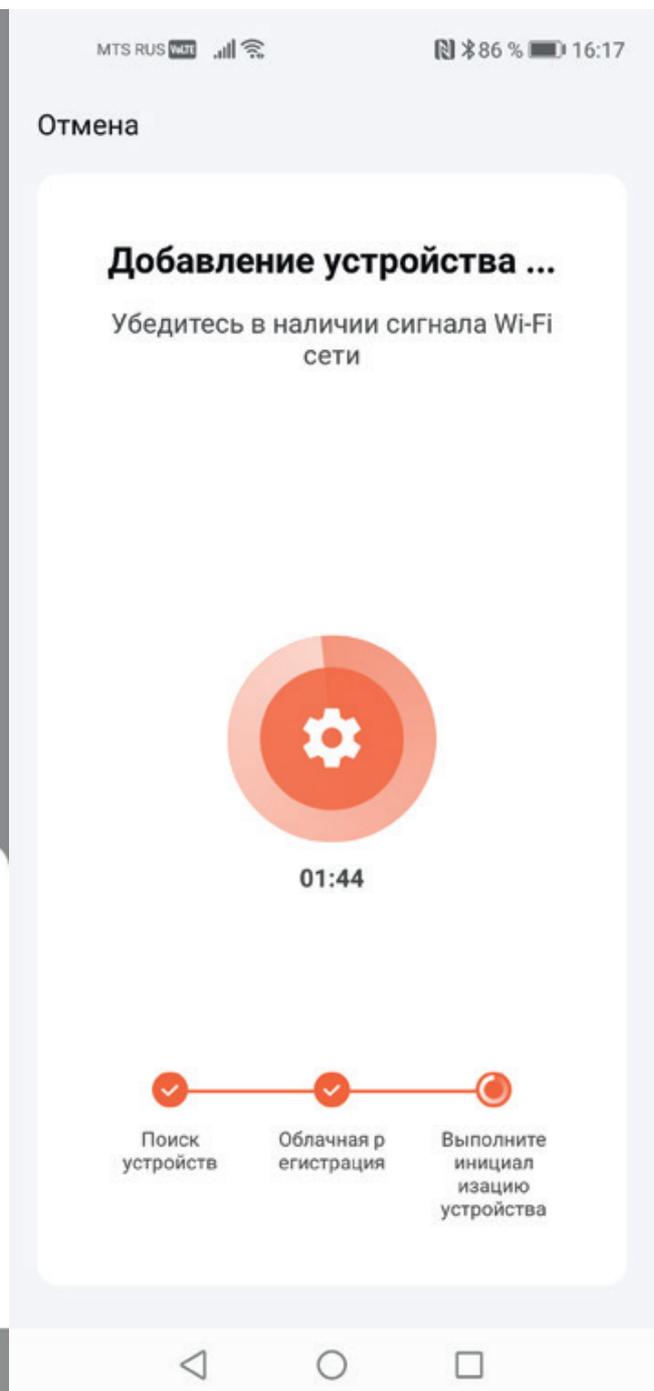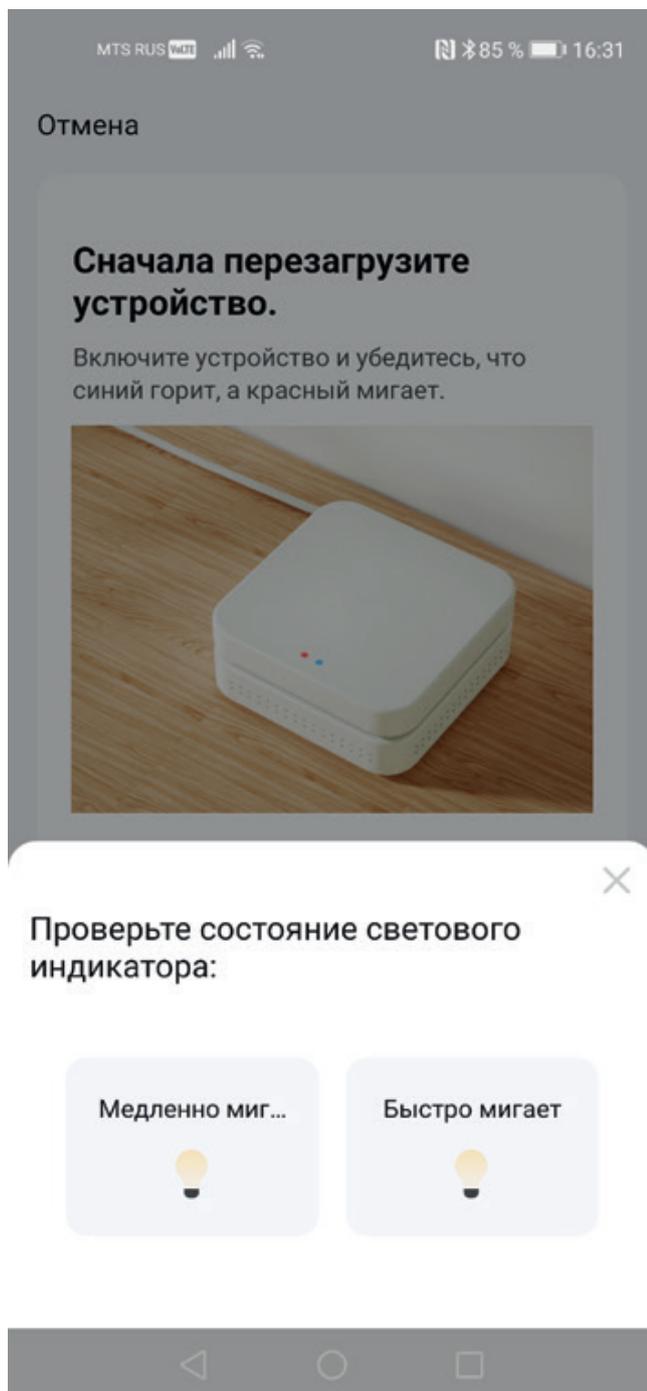

9. После успешного добавления шлюз Zigbee будет отображаться в личном кабинете мобильного приложения «Smart Life - Smart Living» как «Умный контроллер». Название можно изменить зайдя на вкладку устройства..


10. После этого Умный манипулятор Zigbee возможно подключить к шлюзу Zigbee открыв в мобильном приложении окно устройства «Умный контроллер», затем нажав кнопку «+ Добавить» внизу экрана.

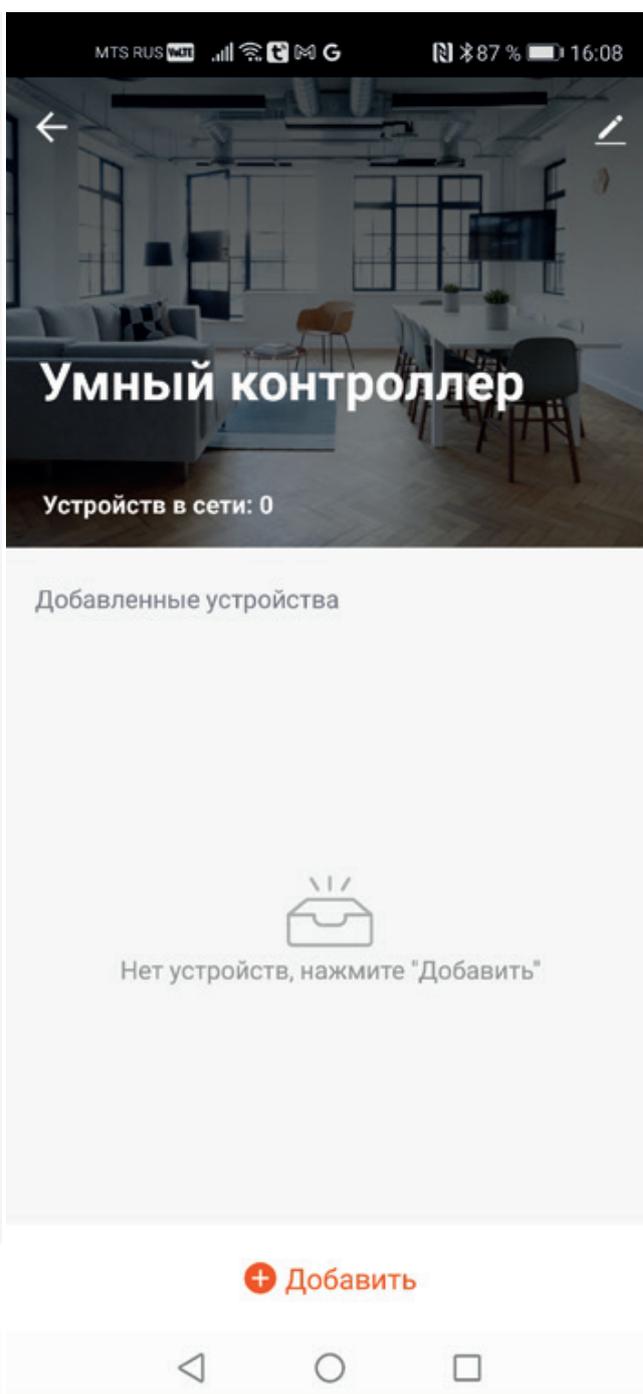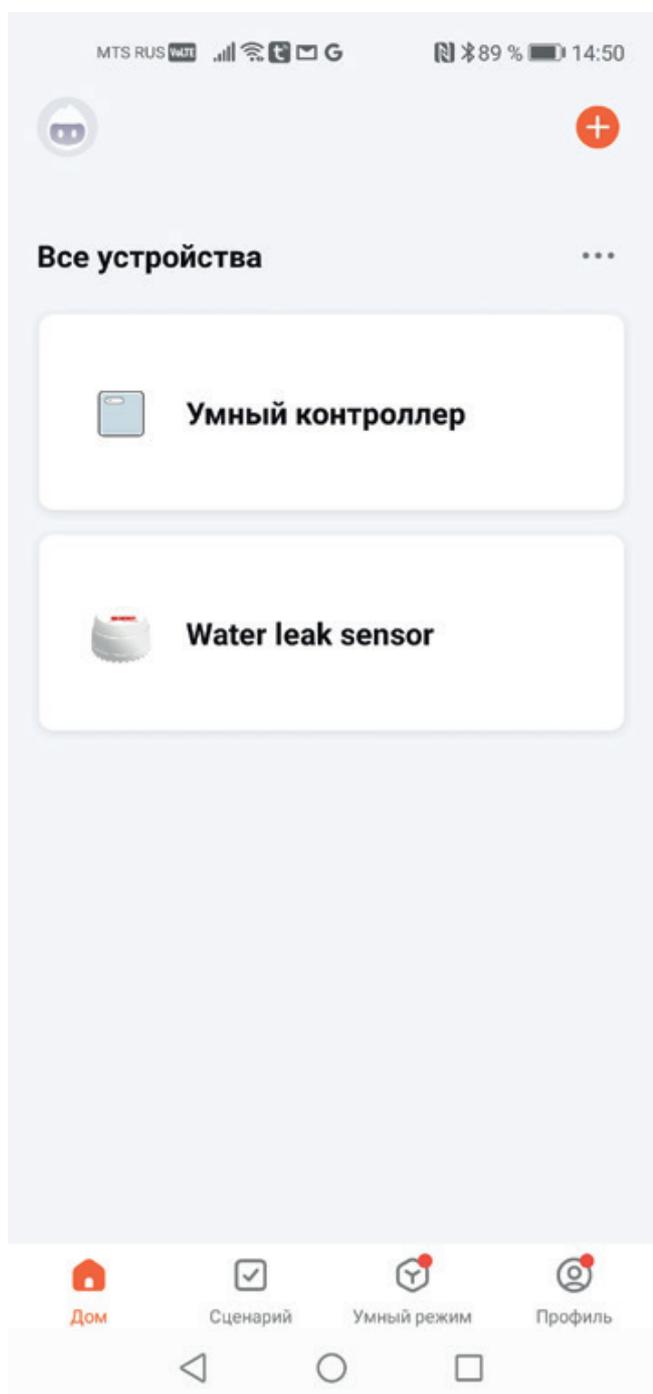

11. В режиме сопряжения индикатор на устройстве должен быстро мигать. Для перевода устройства в режим сопряжения нажмите три раза кнопку на устройстве.


Возможно предварительно потребуется перезагрузить устройство. Для этого следуйте указаниям на экране мобильного приложения.

12. Нажмите на кнопку «Далее» для добавления найденного устройства «ZigBee Valve Controller».

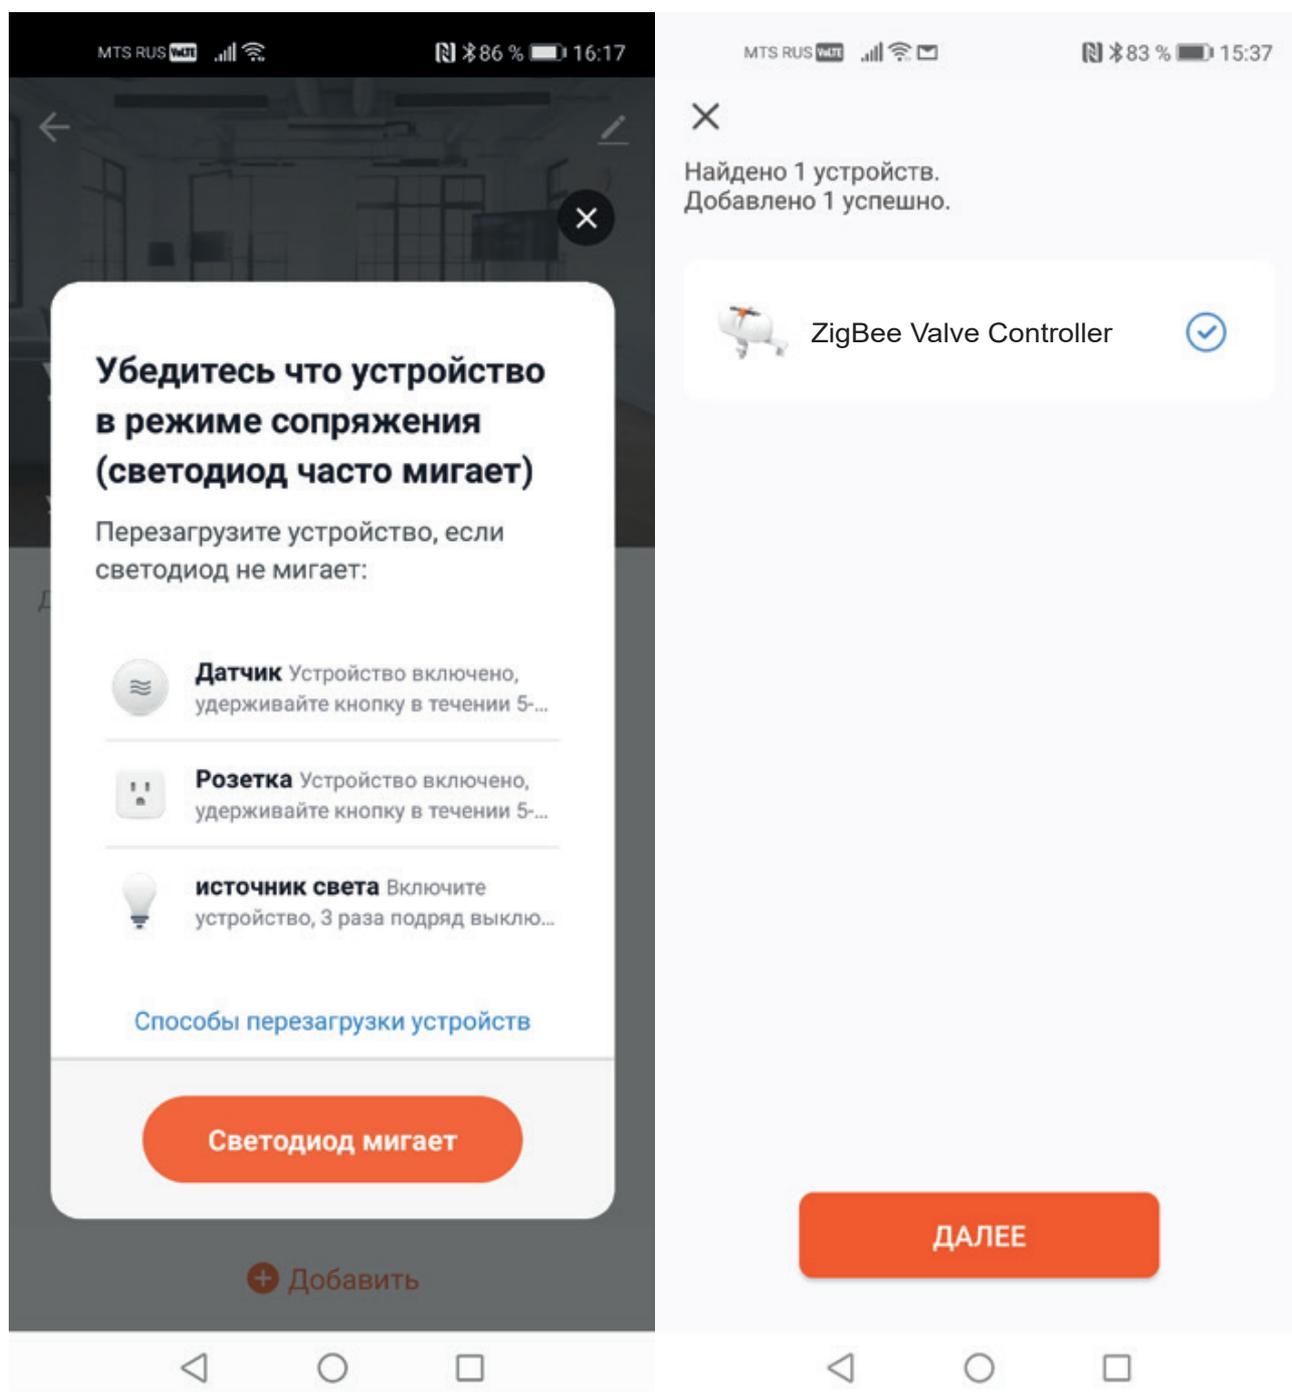

13. управление умным манипулятором возможно осуществлять нажатием центральной кнопки на экране добавленного устройства «Zigbee Valve Controller».

14. подключенный умный манипулятор Zigbee будет отображаться на вкладке «Умный контроллер» шлюза Zigbee мобильного приложения как устройство «Zigbee Valve Controller». Название затем можно изменить зайдя на вкладку устройства подключенного к шлюзу.

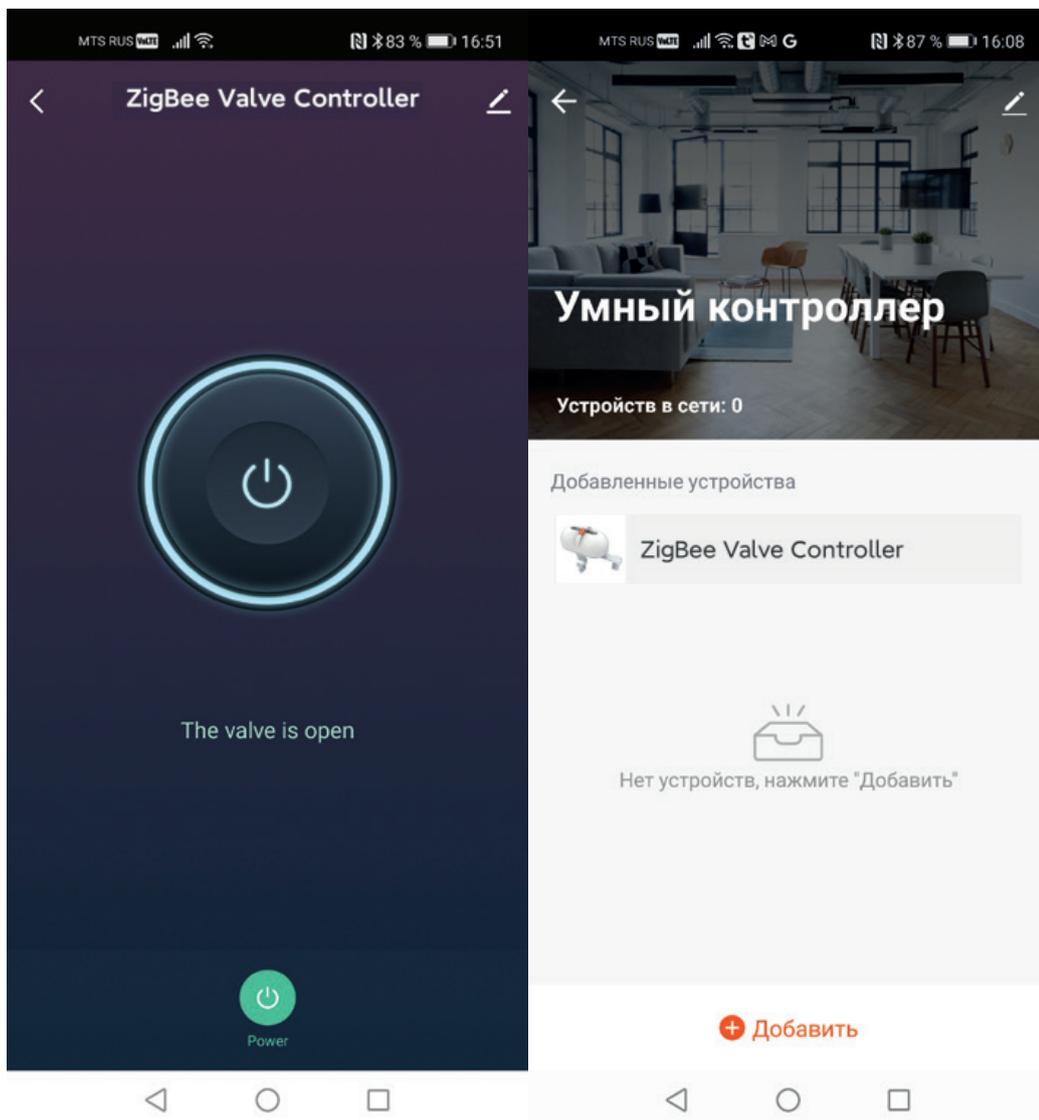

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://gidrolock.nt-rt.ru/> || gki@nt-rt.ru