

STANDARD RADIO

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ GIDROLOCK

МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Копомна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://gidrolock.nt-rt.ru/> || gki@nt-rt.ru

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Назначение и принцип работы
- 2 Функция «автопроторота»
- 3 Органы управления и индикации
- 4 Режимы работы блока управления
- 5 Схемы подключения оборудования
- 6 Выходы блока управления
- 7 Монтаж и установка
- 8 Технические характеристики
- 9 Комплект поставки
- 10 Гарантийные обязательства
- 11 Информация о рекламации
- 12 Гарантийный сертификат



Фото 1. Блок управления GIDROLOCK STANDARD RADIO.

- (1) — переключатель «Сеть» со встроенным индикатором включения питания;
(2) — красный и зеленый светодиоды — индикаторы режима работы блока;
(3) — отверстия для ввода кабелей питания, управления шаровыми приводами, датчиков протечки воды и прочих внешних устройств.

Перед началом монтажа и эксплуатации внимательно прочитайте инструкцию!

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Блок управления GIDROLOCK STANDARD RADIO (далее по тексту — блок управления) имеет встроенный радиоприемник, работающий на частоте 868 МГц, обеспечивает контроль состояния подключенных к нему проводных датчиков протечки воды WSP, радиодатчиков протечки воды WSR, и управление шаровыми электроприводами, предназначенными для перекрытия водоснабжения (отопления) в слу-

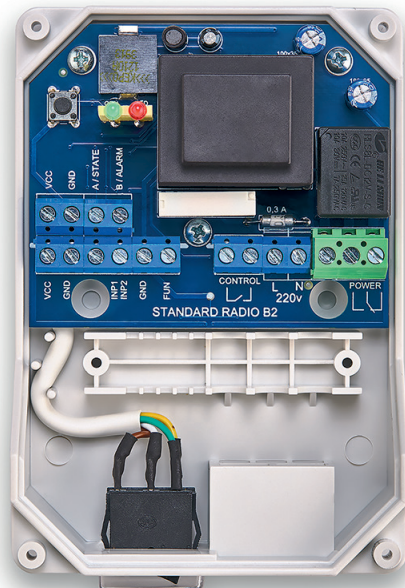


Фото 2. Блок управления GIDROLOCK STANDARD RADIO со снятой верхней крышкой.

чае возникновения протечки воды, а также подает световое и звуковое оповещение об аварии в сети водоснабжения.

При попадании воды на электроды датчика протечки, подключенного к блоку управления, происходит автоматическое перекрытие подачи воды, включается световое и звуковое оповещение об аварии.

2 ФУНКЦИЯ «АВТОПРОВОРОТА»

Один раз в 14 дней блок управления автоматически подает команду на шаровые электроприводы на кратковременное закрытие и открытие. Эта функция «автопроторота» предотвращает образование солевых отложений на шаровых кранах.

ВНИМАНИЕ! Функция «автопроторота» не работает, если блок управления находится в состоянии аварии и (или) шаровой электропривод закрыт.

3 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

На нижней части блока управления находится переключатель «СЕТЬ» со встроенным индикатором включения питания. Переключатель «СЕТЬ» предназначен для включения/выключения питания ~220 В, снятия аварийной ситуации в случае протечки воды и индикации состояния блока управления. На верхней крышке блока управления находятся красный светодиод «info» и зеленый светодиод «mode» для оповещения и информирования о состоянии (режиме работы) блока управления.

4 РЕЖИМЫ РАБОТЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Во время процесса открытия/закрытия шаровых электроприводов на силовое реле и реле управления подается напряжение питания. По истечении 120 секунд, необходимых для выполнения процесса открытия/закрытия шаровых кранов, питание обоих реле отключается, чтобы электропривод управления шаровым краном не находился постоянно под напряжением.

4.1 Дежурный режим.

В дежурном режиме на верхней крышке корпуса блока управления постоянно светится зеленый светодиод «mode».

4.2 АВАРИЯ (протечка воды).

При срабатывании радиодатчика протечки воды WSR:

- звучит зуммер в течении 12 секунд, после паузы в 40 секунд звуковой сигнал повторяется;
- красный светодиод «info» периодически мигает, количество вспышек светодиода соответствует номеру «аварийного» радиодатчика.

При срабатывании проводного датчика WSP:

- звучит зуммер 12 секунд, после паузы в 40 секунд звуковой сигнал повторяется;
- красный светодиод «info» периодически мигает, одна вспышка обозначает, что сработал датчик, подключенный ко входу INP1, двумя вспышками, что сработал датчик, подключенный ко входу INP2.

При аварии (протечке воды) внешнее управление (закр/откр) блоком управления запрещено. Снять аварийное состояние можно только снятием питания с блока управления переключателем «СЕТЬ».

4.3 Радидатчик не вышел на радиосвязь в течении 24 часов.

- Звучит зуммер двумя короткими сигналами с паузой 7 секунд;
- Периодически мигают зеленый и красный светодиоды, количество вспышек соответствует номеру радиодатчика, не вышедшего на радиосвязь.

4.4 Радио датчик передал сигнал о пониженном напряжении питания батареек.

- звучит зуммер одним коротким сигналом с паузой 7 секунд;
- периодически мигает зеленый светодиод, количество вспышек соответствует номеру радиодатчика с пониженным напряжением батареек.

4.5 Режим RESTART (перезапуск программы).

При нажатии на тактовую кнопку (см. рис.1) от 1 секунды до 2 секунд звучит короткий звуковой сигнал и гаснут оба светодиода. При отпускании тактовой кнопки блок управления переходит в режим RESTART.

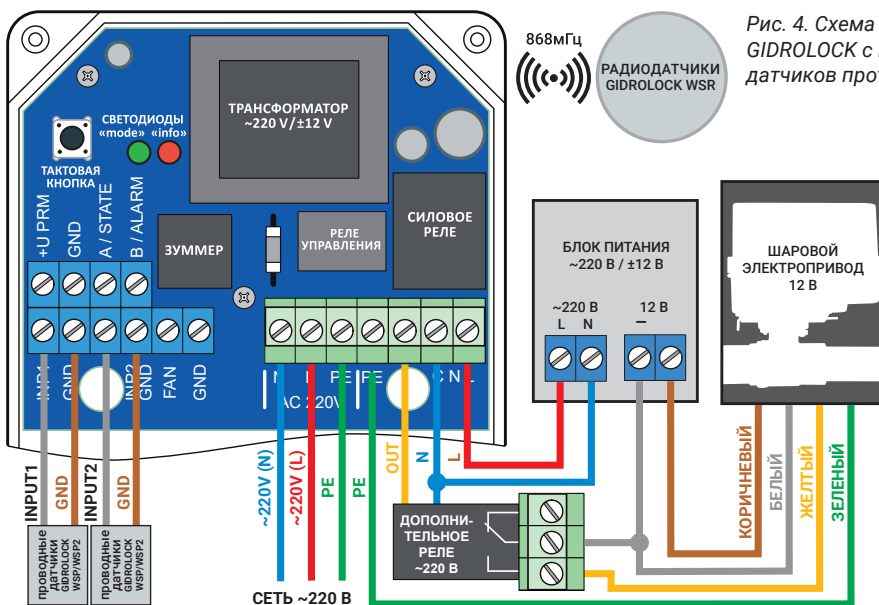


Рис. 4. Схема подключения шарового электропривода GIDROLOCK с напряжением питания 12 В и проводных датчиков протечки воды GIDROLOCK WSP или WSP2.



Фото 4. Выключатель для внешней проводки

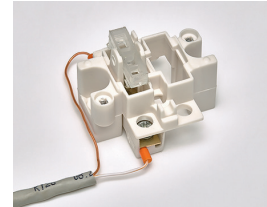


Фото 5. Подключение проводного выключателя

5.4 Схема подключения шарового электропривода GIDROLOCK с напряжением питания 12В приведена на рис. 4. В этом случае необходимо использовать внешний блок питания (адаптер) ~220 В / ±12 В.

5.5 Клеммы для подключения дистанционного выключателя закрытия/открытия водоснабжения: **FUN, GND** (рис. 6). При замыкании между собой клемм FUN и GND подключенные к блоку управления шаровые электроприводы закроются, при размыкании — откроются.

Достаточно к клеммам FUN и GND электропривода подключить любой стандартный выключатель с фиксацией положения для внешней или внутренней проводки (фото 4 и 5) (в комплект

поставки не входит). Для подключения рекомендуется использовать кабель типа «витая пара», например: FTP 2x2x0.35, UTP 2x2x0.35.

Выключатель может располагаться в любом удобном месте (например, в коридоре). Теперь, уходя из квартиры, можно дистанционно перекрыть (открыть) подачу воды.

ВНИМАНИЕ! При обнаружении протечки воды сигналы управления водоснабжением от внешнего выключателя игнорируются блоком управления до момента устранения протечки воды и сброса состояния аварии.

ВНИМАНИЕ! Запрещается подавать напряжение на клеммы FUN и GND.

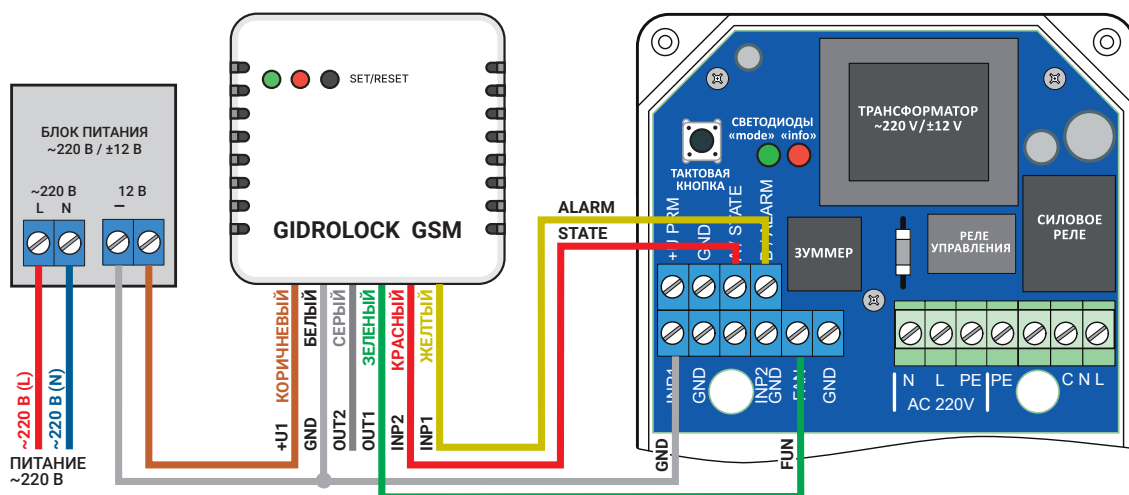


Рис. 5. Схема подключения GSM-модема GIDROLOCK с внешним блоком питания (пример подключения).

5.6 К блоку управления можно подключить **GSM-модем GIDROLOCK**. Схема подключения приведена на рис.5. Для питания GSM-модема GIDROLOCK потребуется внешний отдельный блок питания 220В/8...15В (1,0А).

Клеммы **ALARM** — **INP1** используется для SMS оповещения об аварийной ситуации (протечка воды).

Клеммы **STATE** — **INP2** используется для SMS оповещения о состоянии шаровых электроприводов.

5.7 Для управления внешними устройствами к блоку управления возможно подключение **дополнительного реле GIDROLOCK**. Схема подключения приведена на рис.6.

5.8 В случае размещения блока управления в месте, где отсутствует или сильно затруднено прохождение радиосигнала, к блоку управления возможно подключить **выносной радиоприемник**

GIDROLOCK RADIO. Схема подключения приведена на рис. 7. К одному радиоприемнику GIDROLOCK RADIO можно подключить до 10 беспроводных радиодатчиков WSR, и до 10 радиопультов GIDROLOCK «ЗАКРЫТЬ/ОТКРЫТЬ». Клеммы FUN — OUT1: можно использовать для управления состоянием шаровых электроприводов посредством SMS команд (ЗАКРЫТЬ/ОТКРЫТЬ).

ВНИМАНИЕ! К одному блоку управления можно подключить не более одного радиоприемника GIDROLOCK RADIO. В случае необходимости подключения большего количества потребуется дополнительный выносной блок питания (~220 В/±12 В).

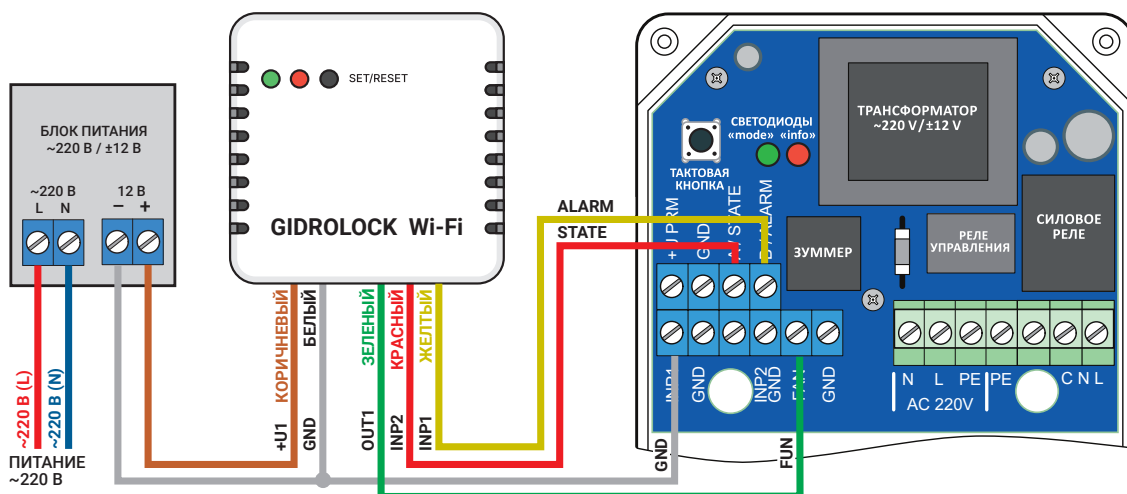


Рис. 5. Схема подключения Модуля GIDROLOCK Wi-Fi с внешним блоком питания (пример подключения).

5.6 К блоку управления можно подключить **GSM-модем GIDROLOCK**. Схема подключения приведена на рис.5. Для питания GSM-модема GIDROLOCK требуется внешний отдельный блок питания 220В/8...15В (1,0А).

Клеммы **ALARM** — **INP1** используется для SMS оповещения об аварийной ситуации (протечка воды).

Клеммы **STATE** — **INP2** используется для SMS оповещения о состоянии шаровых электроприводов.

5.7 Для управления внешними устройствами к блоку управления возможно подключение **дополнительного реле GIDROLOCK**. Схема подключения приведена на рис.6.

5.8 В случае размещения блока управления в месте, где отсутствует или сильно затруднено прохождение радиосигнала, к блоку управления возможно подключить **выносной радиоприемник**

GIDROLOCK RADIO. Схема подключения приведена на рис. 7. К одному радиоприемнику GIDROLOCK RADIO можно подключить до 10 беспроводных радиодатчиков WSR, и до 10 радиопультов GIDROLOCK «ЗАКРЫТЬ/ОТКРЫТЬ». Клеммы **FUN** — **OUT1**: можно использовать для управления состоянием шаровых электроприводов посредством SMS команд (ЗАКРЫТЬ/ОТКРЫТЬ).

ВНИМАНИЕ! К одному блоку управления можно подключить не более одного радиоприемника GIDROLOCK RADIO. В случае необходимости подключения большего количества потребуется дополнительный выносной блок питания (~220 В/±12 В).

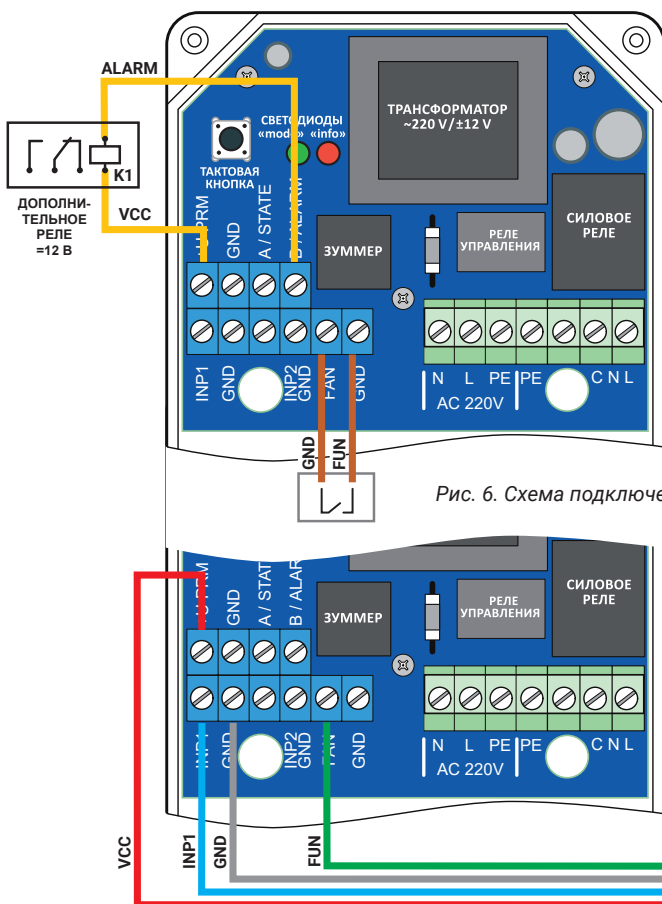


Рис. 6. Схема подключения внешнего проводного выключателя и дополнительного реле



Рис. 8. Выходные каскады STATE и ALARM блока управления

6 ВЫХОДЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Выход STATE — выход состояния электропривода, открытый коллектор (не более 100 мА). Транзистор открыт — передана или передается команда **ЗАКРЫТЬ**, транзистор закрыт — состояние **ОТКРЫТО** или выполняется команда **ОТКРЫТЬ**.

Выход ALARM — выход состояния аварии (протечки воды), открытый коллектор (не более 100 мА). Транзистор открыт — состояние **АВАРИИ** (протечки воды), транзистор закрыт — **АВАРИИ** нет.

РАДИОПРИЕМНИК GIDROLOCK RADIO

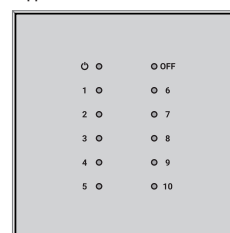


Рис. 7. Схема подключения радиоприемника GIDROLOCK RADIO

7 МОНТАЖ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ


ВНИМАНИЕ! Не допускается установка блока управления в местах, где на корпус может попасть вода (допускается кратковременное попадание на корпус капающей воды).

Рекомендуемый порядок монтажа:


- Выберите место установки блока управления и датчиков протечки воды. При необходимости провода проводного датчика протечки можно удлинить до 100 метров. Для увеличения длины кабеля датчика протечки воды используйте кабели марки FTP 2x2x0.35, UTP 2x2x0.35 или подобные. Блок управления рекомендуется устанавливать в удобном для обслуживания месте.
- Закрепите блок управления на стене с помощью входящих в комплект саморезов. Разрешенное положение блока управления при монтаже блока управления на стене — фото 6.
- Пропустите кабель питания 220 вольт, кабель управления шаровым электроприводом, кабели датчиков протечки воды и остальных используемых устройств через специальные отверстия ввода в корпусе (рис. 9, фото 1).
- Произведите подключение кабелей всех используемых устройств в соответствии со схемами раздела 5 «СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ».
- ВНИМАНИЕ!** Подключение клемм **L** и **N** к сети 220 вольт следует производить только при отключенном электроснабжении.
- Закрепите кабели датчиков, кабель управления шаровым электроприводом и кабель питания 220 вольт с помощью специальной монтажной планки.
- Загерметизируйте места ввода кабелей нейтральным силиконовым герметиком для предотвращения проникновения воды в блок управления.
- Подключите кабель питания к сети 220 В $\pm 15\%$, 50 Гц.
- Новый блок управления готов к работе, не требует проведения п. 4.5 (режим RESTART, перезапуск программы). Выполните процедуру ознакомления (регистрации) каждого радиодатчика WSR с блоком управления — п.5.6 (режим SET, ознакомление с новым радиодатчиком WSR).
- Наденьте лицевую пластиковую панель и закрутите монтажные винты (4 шт.) на блоке управления.




Фото 6. Разрешенное и запрещенные положения блока управления при монтаже

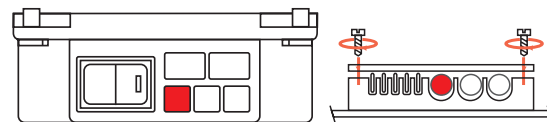

Место ввода кабеля питания 220 Вольт.

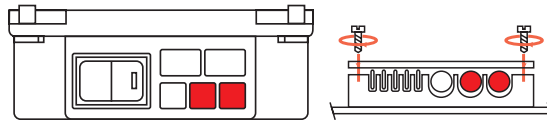

Место ввода кабелей управления электроприводами

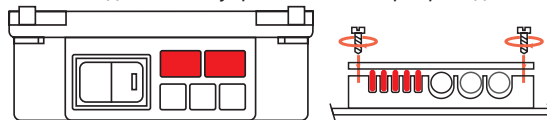

Место ввода кабелей датчиков и блока радиоприемника

Рис. 9. Места ввода кабелей для подключения.



Рис. 10. Крепление кабелей монтажной планкой внутри блока управления

8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	~220В $\pm 10\text{В}$, 50 Гц
Частота радиоприемного канала	868 МГц
Потребляемая мощность	4 Вт
Время непрерывной работы	не ограничено
Степень защиты	IP54
Максимальный ток нагрузки реле управления	$I_{\text{max}}=5 \text{ A}$, $U_{\text{max}}=250\text{В}$
Максимальный ток нагрузки силового реле	$I_{\text{max}}=10 \text{ A}$, $U_{\text{max}}=250 \text{ В}$
Максимальное количество подключаемых электроприводов	20
Максимальное количество подключаемых проводных датчиков протечки воды WSP	200 шт.
Максимальное количество запрограммированных радиодатчиков протечки воды WSR	32 шт.
Максимальное количество подключаемых радиоприемников GIDROLOCK RADIO (при использовании внешнего дополнительного блока питания)	10 шт.
Выход о состоянии электропривода (STATE), открытый коллектор	100 мА.
Выход о состоянии аварии (протечки воды) (ALARM), открытый коллектор	100 мА
Температурный диапазон эксплуатации	от 0° до +60°С
Масса (не более)	225 г
Габариты (ШхДхВ)	84x120x36 мм

9 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Блок управления GIDROLOCK STANDARD RADIO 1 шт.
- Пакет с дюбелями (2 шт.) и саморезами (2 шт.) для крепления основания блока к стене 1 шт.
- Монтажная планка с двумя саморезами 1 шт.
- Саморезы для крепления верхней крышки 4 шт.
- Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации 1 шт.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на блок управления GIDROLOCK STANDARD RADIO — 10 лет со дня продажи.

Условиями выполнения гарантийных обязательств являются:

- заполненного гарантийного сертификата на блок управления GIDROLOCK STANDARD RADIO.
- Правильное выполнение всех условий по монтажу и эксплуатации оборудования согласно «Инструкции по монтажу и эксплуатации» блока управления GIDROLOCK STANDARD RADIO.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими в результате механических повреждений, неправильного подключения внешних устройств к блоку управления GIDROLOCK STANDARD RADIO и невыполнения «Инструкции по монтажу и эксплуатации».

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://gidrolock.nt-rt.ru/> || gki@nt-rt.ru